



# Exemples pratiques d'environnements gaz et vapeurs

## Aménagements modifiant la délimitation des zones dans un même local

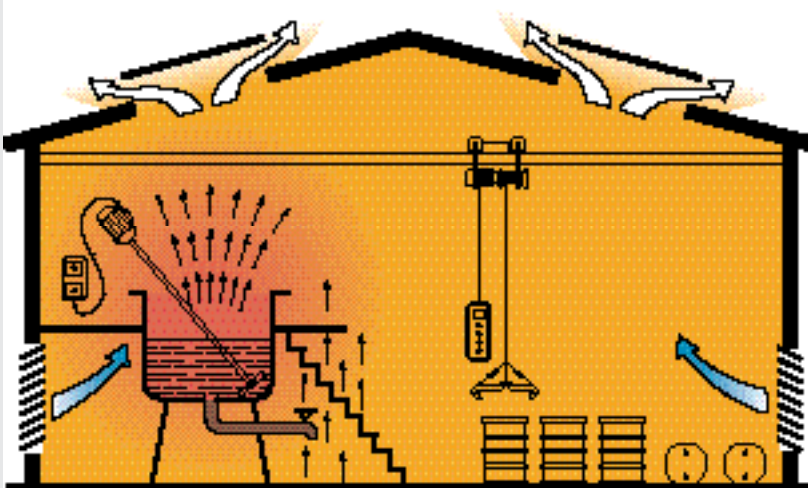


### Configuration 1

- La cuve de mélange est à l'air libre.
- Le local n'est pas ventilé mécaniquement.
- Les produits sont toujours présents dans l'atelier.
- Toutes les opérations sont manuelles.

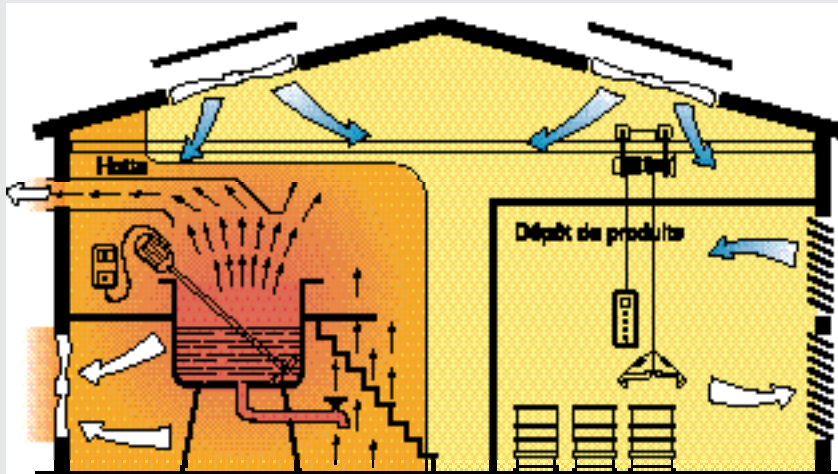

### Configuration 2

- La cuve de mélange est surmontée d'une hotte.
- Le local est ventilé mécaniquement.
- Les produits en stock sont séparés du reste de l'atelier.
- Une partie des opérations est manuelle.

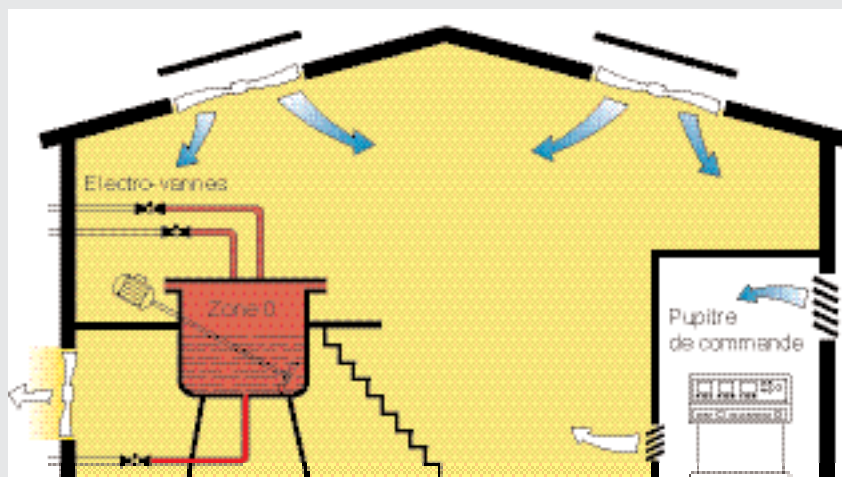

### Configuration 3

- La cuve de mélange est close.
- Le local est ventilé mécaniquement.
- Les produits sont stockés à l'extérieur.
- Toutes les opérations sont commandées depuis un pupitre placé hors zone.

Le seul risque qui demeure est celui de l'ouverture de la cuve pour sa visite et son entretien.